



Manual Técnico de Montagem do Gabinete do Totem SelfBR Versão 1:


Jales

2025


1) ANEXANDO A BASE AO GABINETE DO TOTEM:

Após retirar os componentes da embalagem, vamos realizar a montagem da estrutura que define o corpo do totem. Para isso, siga as instruções abaixo:

1° Parte: Anexe os quatro pés à chapa de apoio nas furações correspondentes, ilustradas na imagem abaixo:

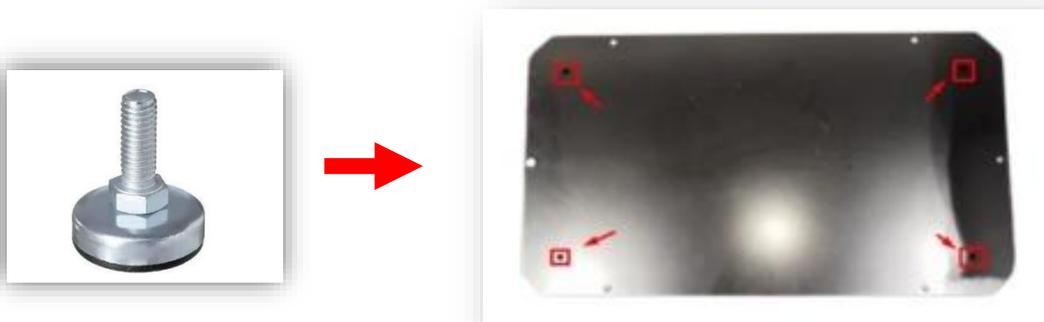


2° Parte: Utilizando o parafuso sextavado e suas respectivas porcas, anexe a chapa (já com os pés instalados) Após a fixação, posicione a estrutura na vertical, com os pés voltados para baixo, conforme ilustrado nas imagens abaixo.

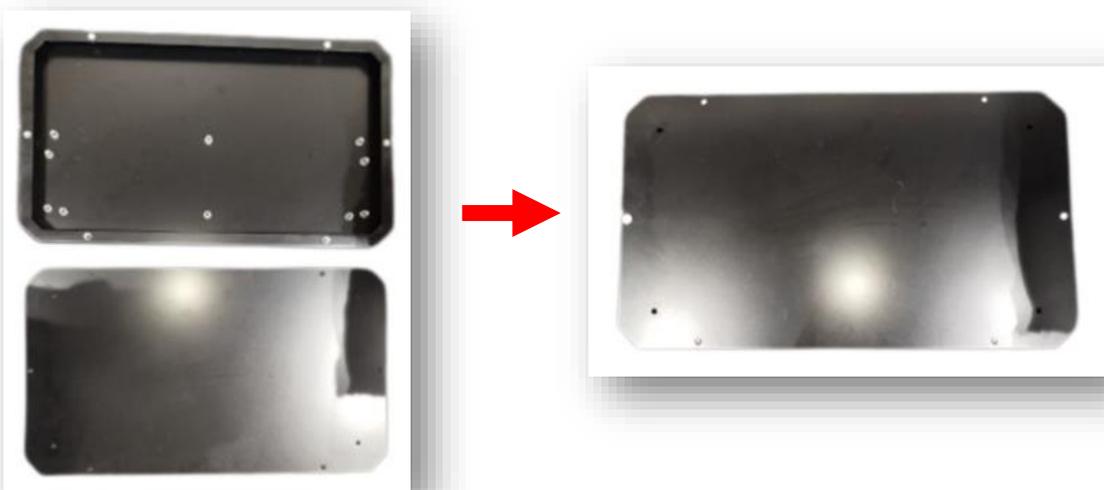

3° Parte: Anexe a base ao corpo do totem utilizando os parafusos sextavados, conforme o exemplo abaixo.

⚠ ATENÇÃO: Essa etapa requer o auxílio de duas pessoas para montagem.

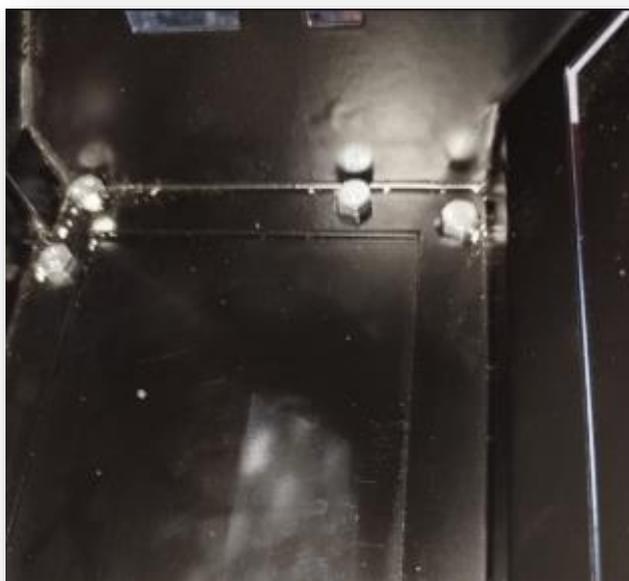

Resultado final (Atente-se a orientação das peças):



2) ANEXANDO A BASE LATERAL DO TOTEM:

Ao lado esquerdo do totem será instalada uma base lateral de apoio, que será utilizada como suporte temporário para os produtos durante o processo de compra.

Para instalar a base lateral de apoio, posicione a bandeja no lado esquerdo do totem (considerando a visualização frontal), alinhando-a com as duas furações existentes na lateral da estrutura. Em seguida, insira os parafusos sextavados por baixo da bandeja e, pela parte interna do totem, utilize as porcas correspondentes



3) ANEXANDO A PORTA FRONTAL E TRASEIRA AO GABINETE:

O próximo passo será instalar a porta frontal e a porta traseira ao corpo do totem. Neste passo vamos utilizar os rebites.

Atenção: Será necessário o uso de uma rebiteadeira, logo é imprescindível ter esse equipamento em mãos.

3.1 Anexando Porta Frontal:

Aqui utilizaremos a porta menor, ilustrada na imagem abaixo:



Para anexar a porta, basta alinhar as dobradiças presentes na mesma com as furações existentes no lado esquerdo do encaixe onde a porta será instalada.

Após isso, com a rebiteadeira e os rebites, anexar a porta ao gabinete como ilustrado abaixo:



3.2 Anexando Porta traseira:

Esta será a porta que será instalada atrás do totem, na parte central, como ilustrado abaixo:



O processo de instalação da porta traseira é semelhante ao da porta frontal. A porta traseira já virá com as dobradiças instaladas, bastando fixá-la ao corpo do totem utilizando rebites e a rebitadeira. Neste caso, deverão ser anexadas **três dobradiças** na **parte externa do totem**.


4) INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS NAS PORTAS:

Agora instalaremos as fechaduras em ambas as portas.

Primeiro separe os componentes da fechadura da seguinte forma:



Após, anexe o corpo da fechadura ao orifício presente na porta. Use a rosca para prendê-la e, por fim, fixe a trava. Siga os passos como indicados na representação abaixo.

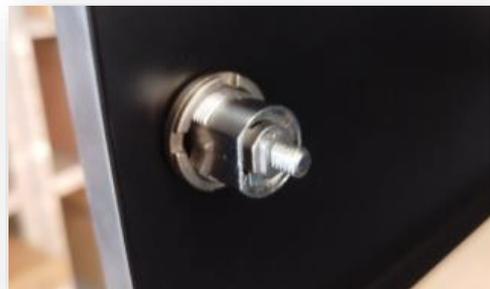

5) ANEXANDO AS TAMPAS TRASEIRAS:

Existem duas tampas traseira que devem ser fixadas atrás do totem.

5.1 Anexando tampa traseira inferior:

Com a tampa compatível para a abertura inferior traseira do totem em mãos, posicione-a alinhando as furações correspondentes. Em seguida, fixe-a utilizando os parafusos do tipo panela (conforme ilustrado na imagem ao lado).



Realizar o mesmo processo com a parte/tampa superior:





CONTATO PARA SUPORTE

 (17)99749-6668 (Setor Comercial)
(17)99631-7606 (Setor técnico)

suporte@sistemasddo.com.br

Visite nossa página na WEB
www.selfbr.com.br

Rua dez, 2241, Centro Jales-SP

Material desenvolvido pela
equipe DDO

1ª edição: julho de 2025
Jales - 2025