




## **Manual Técnico de Montagem do Gabinete do Totem SelfBR Versões 2, 3 ou 4:**

**Jales  
2025**

**1) ANEXANDO A BASE AO GABINETE DO TOTEM:**

Após retirar os componentes da embalagem, vamos realizar a montagem da estrutura que define o corpo do totem. Para isso, siga as instruções abaixo:

**1° Parte:** Anexe os quatro pés à chapa de apoio nas furações correspondentes, ilustradas na imagem abaixo:

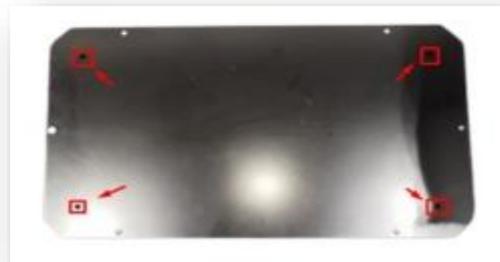


**2° Parte:** Utilizando o parafuso sextavado e suas respectivas porcas, anexe a chapa (já com os pés instalados) Após a fixação, posicione a estrutura na vertical, com os pés voltados para baixo, conforme ilustrado nas imagens abaixo.



**3° Parte:** Anexe a base ao corpo do totem utilizando os parafusos sextavados, conforme o exemplo abaixo.

**⚠ ATENÇÃO:** Essa etapa requer o auxílio de duas pessoas para montagem.

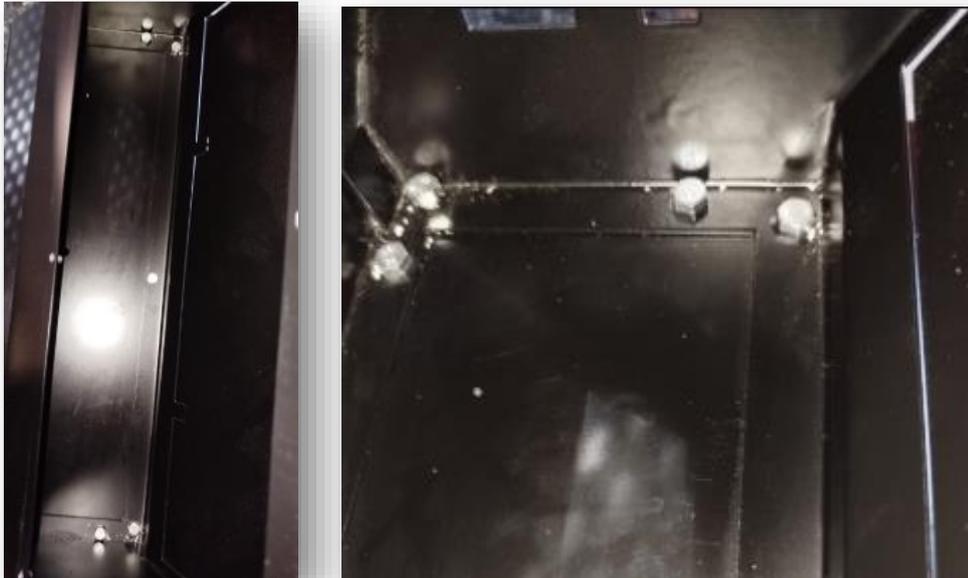


**Resultado final (Atente-se a orientação das peças):**



## 2) ANEXANDO A BASE LATERAL DO TOTEM:

Ao lado esquerdo do totem será instalada uma base lateral de apoio, que será utilizada como suporte temporário para os produtos durante o processo de compra.

Para instalar a base lateral de apoio, posicione a bandeja no lado esquerdo do totem (considerando a visualização frontal), alinhando-a com as duas furações existentes na lateral da estrutura. Em seguida, insira os parafusos sextavados por baixo da bandeja e, pela parte interna do totem, utilize as porcas correspondentes.

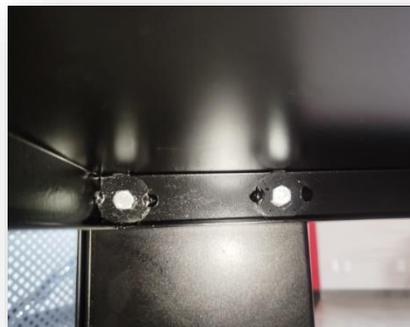

## 3) ANEXANDO A PORTA FRONTAL E TRASEIRA AO GABINETE:

O próximo passo será instalar a porta frontal e a porta traseira ao corpo do totem. Neste passo vamos utilizar os rebites.

**Atenção:** Será necessário o uso de uma rebidadeira, logo é imprescindível ter esse equipamento em mãos.

### 3.1 Anexando Porta Frontal:

Aqui utilizaremos a porta menor, ilustrada na imagem abaixo (A porta pode variar de acordo com a versão do totem escolhida).



Para anexar a porta, basta alinhar as dobradiças presentes na mesma com as furações existentes no lado esquerdo do encaixe onde a porta será instalada.

Após isso, com a rebidadeira e os rebites, anexar a porta ao gabinete como ilustrado abaixo:



### 3.2 Anexando Porta traseira:

Esta será a porta que será instalada atrás do totem, na parte central, como ilustrado abaixo:



O processo de instalação da porta traseira é semelhante ao da porta frontal. A porta traseira já virá com as dobradiças instaladas, bastando fixá-la ao corpo do totem utilizando rebites e a rebitadeira. Neste caso, deverão ser anexadas **três dobradiças** na **parte externa do totem**.


#### 4) INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS NAS PORTAS:

Agora instalaremos as fechaduras em ambas as portas.

Primeiro separe os componentes da fechadura da seguinte forma:



Após, anexe o corpo da fechadura ao orifício presente na porta. Use a rosca para prendê-la e, por fim, fixe a trava. Siga os passos como indicados na representação abaixo.

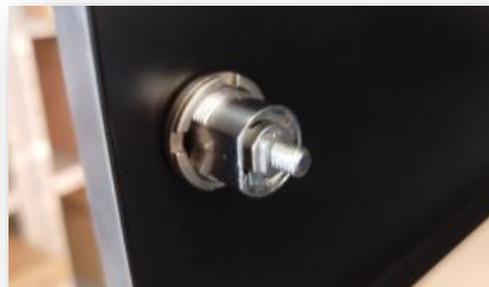

## 5) ANEXANDO SUPORTE PARA IMPRESSORA E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS:

Dependendo da versão do seu totem, a instalação do leitor de código de barras ou da impressora pode não ser necessária. No entanto, abaixo descrevemos os procedimentos de instalação compatíveis com cada versão do equipamento:

- **Totem SelfBR – Versão 2:** instalação do suporte para impressora.
- **Totem SelfBR – Versão 3:** instalação do suporte para impressora e para o leitor de código de barras.
- **Totem SelfBR – Versão 4:** instalação do suporte apenas para o leitor de código de barras.

### 5.1 Instalando suporte para impressora:

Para realizar a instalação vamos utilizar os seguintes componentes:




Primeiramente, deve-se anexar o suporte tipo “L” (conforme ilustrado na segunda imagem acima) ao gabinete do totem, seguindo a orientação das imagens abaixo.



A instalação deste componente deve ser realizada no canto da abertura traseira do totem (observando-se a estrutura por trás). O suporte tipo “L” será fixado nas furações localizadas à esquerda, utilizando parafuso sextavado e porca borboleta, conforme ilustrado na imagem acima.

Por fim, utilizando o parafuso tipo panela com fenda 1/4 e as porcas, deve-se anexar a segunda parte da estrutura, conforme demonstrado nas imagens abaixo.

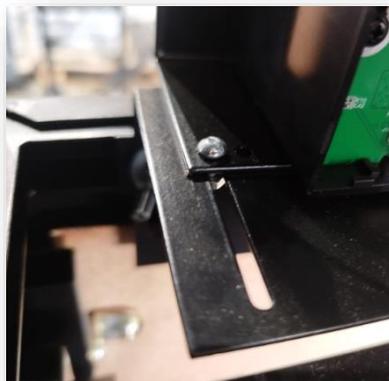

## 5.2 Instalando suporte para leitor de código de barras:

Para realizar a instalação vamos utilizar os seguintes componentes:




Primeiramente, deve-se anexar o suporte tipo “L” (conforme ilustrado na segunda imagem acima) ao gabinete do totem, seguindo a orientação das imagens abaixo.



A instalação deste componente deve ser realizada no canto da abertura traseira do totem (observando-se a estrutura por trás). O suporte tipo “L” será fixado nas furações localizadas à direita, utilizando parafuso sextavado e porca borboleta, conforme ilustrado na imagem acima.

Por fim, utilizando o parafuso tipo panela com fenda 1/4, deve-se anexar a segunda parte da estrutura, conforme demonstrado nas imagens abaixo.

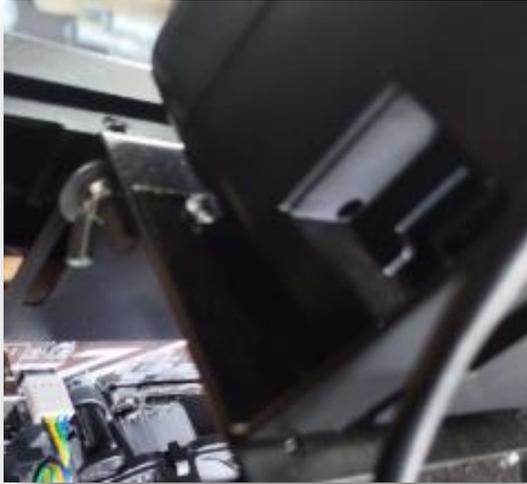

## 6) ANEXANDO AS TAMPAS TRASEIRAS:

Existem duas tampas traseira que devem ser fixadas atrás do totem.

### 6.1 Anexando tampa traseira inferior:

Com a tampa compatível para a abertura inferior traseira do totem em mãos, posicione-a alinhando as furações correspondentes. Em seguida, fixe-a utilizando os parafusos do tipo panela (conforme ilustrado na imagem ao lado).



Realizar o mesmo processo com a parte/tampa superior:





**CONTATO PARA SUPORTE**



(17)99749-6668 (Setor Comercial)

(17)99631-7606 (Setor técnico)

[suporte@sistemasddo.com.br](mailto:suporte@sistemasddo.com.br)

Visite nossa página na WEB

[www.selfbr.com.br](http://www.selfbr.com.br)

Rua dez, 2241, Centro Jales-SP

Material desenvolvido pela  
equipe DDO

1ª edição: julho de 2025

Jales - 2025